

## **Reloj de manzana de metal de reemplazo perfecto muñeca [banda de reloj fabricante](#)**

**Diseño:** correa de 42 m m y de 38 m m para wrists190mm (ajustable)

**Características:** cómodo, seguridad y belleza, toman fácilmente encendido/quitan.

Alta capacidad en tenacidad, durabilidad y dureza

### **Funciones:**

1. el metal de acero inoxidable superior ofrece el lujo, nobleza, elegancia y durabilidad
2. diseño de lujo del perfil bajo, sensación única, agraciada y lisa del tacto suave
3. la longitud ajustable cabe su muñeca, perfecto en cada detalle. También puede elegir enlaces adicionales o herramienta de eliminación.

Servicio: orden de OEM & ODM aceptable para MOQ bajo

Envío: envío del aire o del mar

Pago: TT/Paypal/efectivo/Western Union/LC

Empaquetado: paquete al por menor agradable o empaquetado de las aduanas disponible

La tecnología Co., Ltd. del trepador de Shenzhen se especializa en el diseño y producir elegante [Correas de reloj](#), como [Correa de cuero](#), vendas del acero inoxidable, pulsera del silicón o así sucesivamente. compaable para el reloj de Apple, la venda de Xiaomi, el Fitbit, el engranaje de Samsung, el etc. Estilo del fashional, conveniente para los acontecimientos magníficos como negocio, boda, aniversario, día de San Valentín, partido, etc

La orden agradable de OEM & ODM, nosotros intentará nuestro mejor para cumplir todos los diversos requisitos de los clientes. Tenemos experiencia rica para suministrar todos los accesorios al vendedor en línea. Sabemos cómo hacer el etiquetado, embalando para toda su nave de las mercancías directly al almacén de FBA. El alto cuadro claro del producto ofrece seguramente cuando usted pide.

















# Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.




3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out with the direction of arrow. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

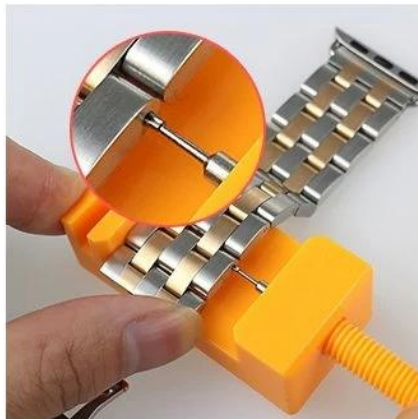

6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

