

Apple montre Perfect poignet métal de remplacement [montre bracelet fabricant](#)

Conception: 42 mm & 38 mm sangle pour wrists190mm (réglable)

Caractéristiques: confortable, sûreté et beauté, facilement prendre sur/enlever.

Haute capacité dans la dureté, la durabilité et la ténacité

Fonctions:

1. les caractéristiques de métal d'acier inoxydable Premium luxe, noblesse, élégance et longévité
2. conception de luxe de profil bas, unique, gracieux et douceur toucher doux sentiment
3. la longueur réglable adapte votre poignet, préfet dans chaque détail. Peut également choisir des liens supplémentaires ou l'outil de suppression.

Service: OEM et l'ordre d'ODM acceptable pour le MOQ bas

Expédition: expédition d'air ou de mer

Paiement: TT/PayPal/Cash/Western Union/LC

Conditionnement: emballage de détail de Nice ou emballages douaniers disponibles

Shenzhen grimpeur Technology Co., Ltd est spécialisée dans la conception et la production de Smart [Bracelets de montre](#), comme [Bracelet en cuir](#), bandes d'acier inoxydable, bracelet en silicone ou ainsi de suite. compatible pour Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear, etc. Modèle de mode, approprié aux grands événements comme les affaires, mariage, anniversaire, jour de Valentine, partie, etc.

Bienvenue OEM et l'ordre d'ODM, nous ferons notre meilleur pour répondre à tous les besoins différents de clients. Nous avons l'expérience riche pour fournir tous les accessoires au vendeur en ligne. Nous savons comment faire l'étiquetage, emballage pour tous vos marchandises navire directement à l'entrepôt de FBA. Haute image claire produit certainement offrir quand vous commandez.















Assembly Instructions


1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.




3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out with the direction of arrow. And then pull out the link bar out of it with your hands.

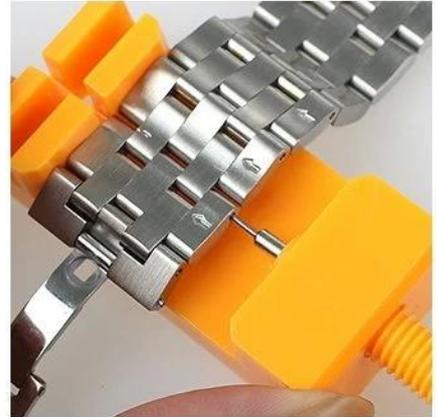

4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

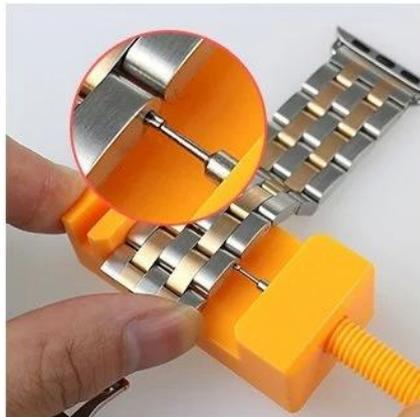

6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

