

Orologio Apple Perfect replacement Metal polso [cinturino produttore](#)

Design: 42 mm e 38 millimetri cinghia per wrists190mm (regolabile)

Caratteristiche: comodo, sicurezza & bellezza, facilmente assumere/rimuovere.

Capacità elevata in durezza, durevolezza & resistenza

Funzioni:

il metallo dell'acciaio inossidabile 1. Premium caratterizza il lusso, la nobiltà, l'eleganza & durevolezza
2. Design di lusso basso profilo, unica, aggraziata e liscia sensazione di tocco morbido
3. lunghezza regolabile si adatta al polso, perfetto in ogni dettaglio. Anche possibile scegliere collegamenti aggiuntivi o strumento di rimozione.

Servizio: ordine dell'OEM & ODM accettabile per MOQ basso

Spedizione: trasporto aereo o marittimo

Pagamento: TT/Paypal/contanti/Western Union/LC

Imballaggio: pacchetto di vendita al dettaglio piacevole o imballaggio di dogana disponibile

Shenzhen scalatore Technology Co., Ltd. è specializzata nella progettazione e produzione di Smart [Cinturini per orologi](#), come ad esempio [Cinturino in pelle](#), fasce in acciaio inossidabile, Bracciale in silicone o così via. compatibile per Apple Watch, Xiaomi band, Fitbit, Samsung Gear, ecc Stile fashionable, adatto per grandi eventi come business, matrimonio, anniversario, San Valentino, festa, ecc

Benvenuto OEM & ODM ordine, noi proveremo il nostro meglio per soddisfare tutto il requisito differente dei clienti. Abbiamo esperienza ricca per fornire tutti gli accessori al venditore in linea. Sappiamo come fare etichettatura, imballaggio per tutte le vostre merci nave direttamente a FBA warehouse. Alta immagine di prodotto chiaro sicuramente offrire quando si ordina.















Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.




3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out with the direction of arrow. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

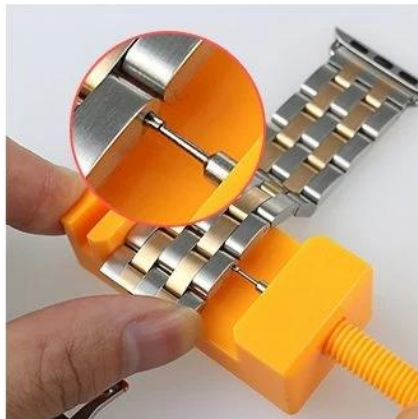

6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

