Мода из нержавеющей стали Лучшие ремешки для часов Группа для яблочных часов 42 мм 38 мм



Дизайн:

- Подходит для всех версий серии Apple Watch 1/2/3
- Материал: нержавеющая сталь
- lacktriangle Индивидуализируйте свое устройство с помощью этого уникального элемента

Особенности:

- 1. Пользовательский дизайн, идеально подходящий для устройства
- 2. Расширенная двойная сложенная застежка с уникальной кнопкой Металлическая застежка 3. The плотно закрыта, предотвращает ослаблять автоматически, безопасно и красивейше,

Обслуживание: OEM & Заказ ODM для Low MOQ Отгрузка: воздушная или морская перевозка Компенсация: TT / Paypal / западное соединение / наличные деньги / LC

Упаковка: хороший розничный пакет или таможня

Shenzhen Climber Technology Co., Ltd. специализируется на проектировании и производстве смарт-ремешок для часов, таких как кожаный ремешок, полосы из нержавеющей стали, браслет из силиконовой резины или так далее. Совместимый для Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear и т. Д., подходит для таких крупных событий, как бизнес, свадьба, юбилей, День святого Валентина, вечеринка и т. д.

Добро пожаловать OEM & ODM, мы попробуем наше самое лучшее для того чтобы встретить все требования клиентов differnt. У нас есть богатый опыт по поставке всех аксессуаров для онлайн-продавцов. Мы знаем, как делать маркировку, упаковку для всех ваших товаров ship diretyty к складу FBA. Высокое качество изображения продукта, безусловно, предлагает, когда вы заказываете.

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.















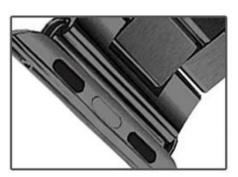

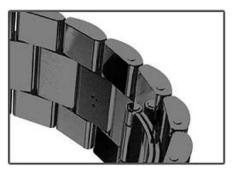



Assembly Instructions

- Prepare the link remover and watch band.
- Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.
- Twist clockwise the link remover to press the link bar out. And then pull out the link bar out of it with your hands.







 Disassemble another link with the same step.

 Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

6.Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.





