

Яблоко [производители контрольных данных](#)

Разработки: 42мм и 38-мм ремень для вристс190мм (регулируемый)

Функции: комфорт, безопасность и красота, легко взять и удалить.

Высокая способность к жесткости, долговечности и выносливости

Функции:

1. высококачественные металлы из нержавеющей стали-роскошь, дворянство, элегантность и долговечность
2. недорогое проектирование, уникальное, изящное и гладкое ощущение мягкого прикосновения
3. Регулируемая длина соответствует вашему запястью, префекту во всех деталях. Также можно выбрать дополнительные ссылки или средство удаления.

Сервис: заказ OEM и ОДМ, приемлемый для низкого МОК

Поставка: воздушная или морская перевозка

Оплата: ТТ/PayPal/касса/западный союз/LC

Упаковка: хороший комплект для розничной торговли или таможенная упаковка

Шэньчжэнь-альпинист, Лтд., специализируется на проектировании и производстве интеллектуальных [Ремень](#), например [Кожаный ремень](#), из нержавеющей стали, силиконового браслета или так далее. совместимость для Apple Watch, ксиаоми-бэнд, фитбит, Samsung и т. д. Стиль моды, подходящий для таких грандиозных событий, как бизнес, свадьба, годовщина, день Святого Валентина, вечеринка и т. д.

Добро пожаловать в & ОДМ заказ OEM-компании мы будем стараться удовлетворить все потребности клиентов. У нас есть богатый опыт, чтобы предоставить всем аксессуарам онлайн-продавец. Мы знаем, как делать этикетки, упаковывать для всех грузовых кораблей диреклти на склад FBA. Высокочеткая картина продукта, безусловно, предлагает при заказе.















Assembly Instructions


1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.




3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out with the direction of arrow. And then pull out the link bar out of it with your hands.

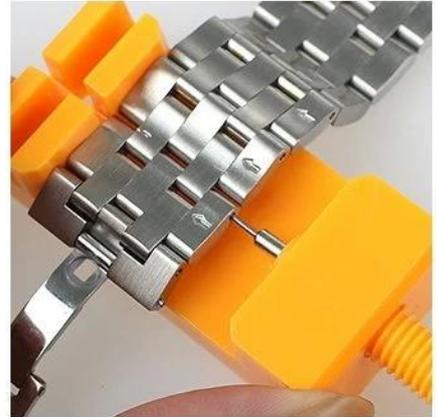

4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

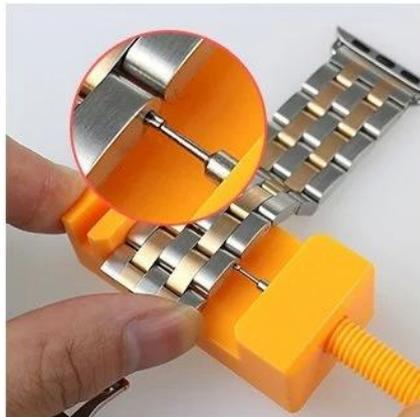

6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

